





SCHEMA DI MONTAGGIO/assembling scheme
 PANNELLI PARETINE E GAMBE A CORNICE
 partition panels and frame legs

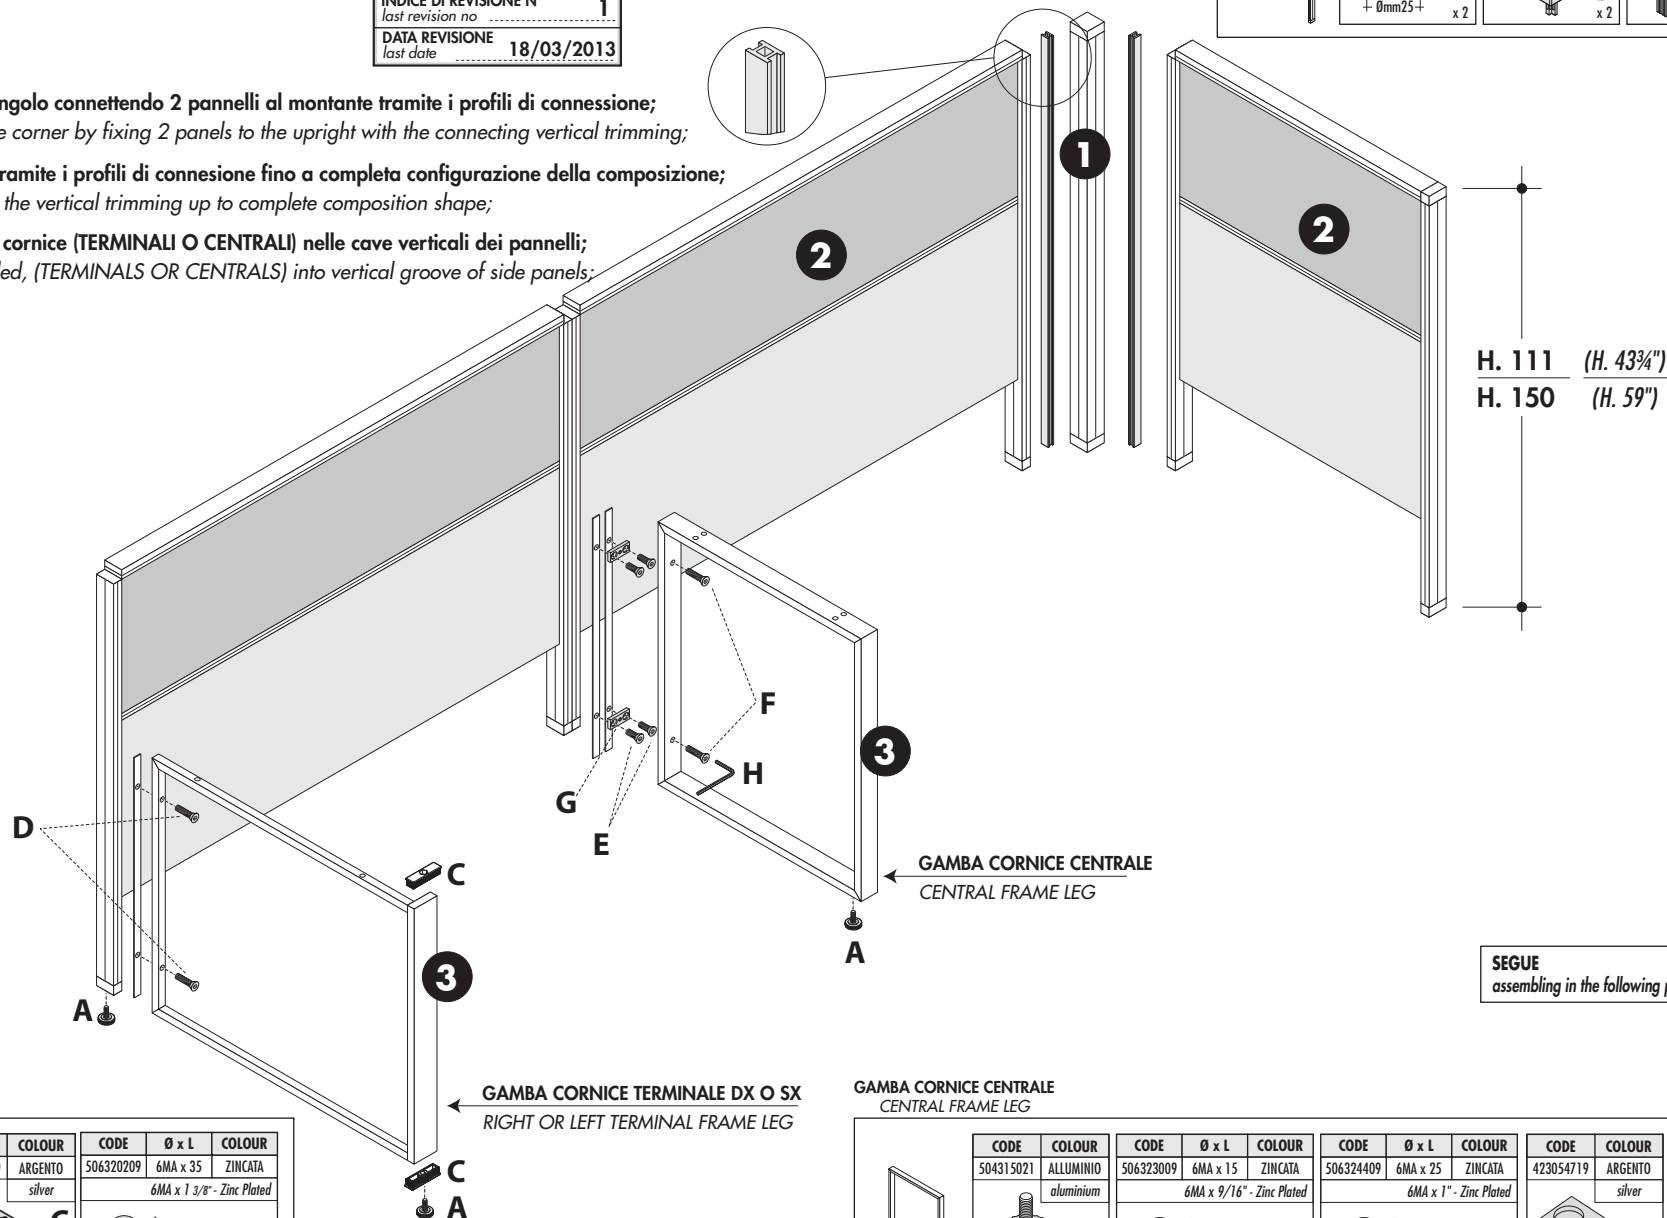

CODICE code	777 700 595
DISEGNO drawing	SM 52015
DATA date	12-05-2010
PAGINA page	1/2
INDICE DI REVISIONE N° last revision no	1
DATA REVISIONE last date	18/03/2013


**PARETINA
PARTITION PANEL**

CODICE	COLOUR	CODICE	COLOUR	CODICE	COLOUR
504315021	ALLUMINIO aluminium	404077319	ARGENTO silver	404077819	ARGENTO silver
	A x 2		B x 2		B4 x 1




- 1** Iniziare il montaggio da un angolo connettendo 2 pannelli al montante tramite i profili di connessione;
begin the assembling from one corner by fixing 2 panels to the upright with the connecting vertical trimming;
- 2** Prolungare in linea le pareti tramite i profili di connessione fino a completa configurazione della composizione;
extend the partition walls with the vertical trimming up to complete composition shape;
- 3** Inserire le eventuali gambe a cornice (TERMINALI O CENTRALI) nelle cave verticali dei pannelli;
insert the frame legs, if included, (TERMINALS OR CENTRALS) into vertical groove of side panels;

**N.B. PER IL MONTAGGIO
SEGUIRE LE FASI NUMERATE**
assemble following the numbered phases









SEGUIE
assembling in the following page 

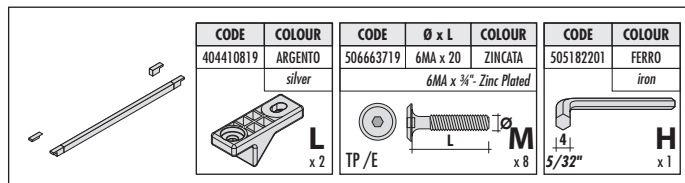
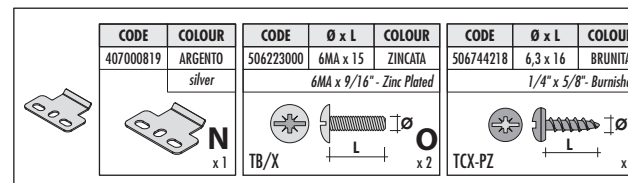
**GAMBA CORNICE TERMINALE DX O SX
RIGHT OR LEFT TERMINAL FRAME LEG**

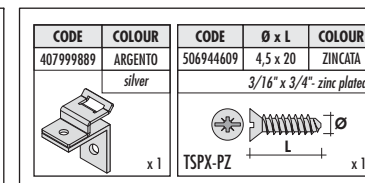
CODICE	COLOUR	CODICE	COLOUR	CODICE	Ø x L	COLOUR
504315021	ALLUMINIO aluminium	404410619	ARGENTO silver	506320209	6MA x 35	ZINCATA
	A x 1		C x 2		6MA x 1 3/8" - Zinc Plated	D x 2

**GAMBA CORNICE TERMINALE DX O SX
RIGHT OR LEFT TERMINAL FRAME LEG**
**GAMBA CORNICE CENTRALE
CENTRAL FRAME LEG**

CODICE	COLOUR	CODICE	Ø x L	COLOUR	CODICE	Ø x L	COLOUR	CODICE	COLOUR	CODICE	COLOUR
504315021	ALLUMINIO aluminium	506323009	6MA x 15	ZINCATA	506324409	6MA x 25	ZINCATA	423054719	ARGENTO silver	505182201	FERRO iron
	A x 1		E x 4		F x 2		G x 2		H x 1		H x 1

**N.B. PER IL MONTAGGIO
SEGUIRE LE FASI NUMERATE**
assemble following the numbered phases

KIT TRAVE
BEAM KIT

PIASTRINI REGGI-PIANO
PLATES FOR FIXING TOPS

STAFFA REGGI-PIANO
STIRRUP FOR FIXING TOPS

ART.898


4 Inserire i piastrini o le eventuali staffe nella cava orizzontale dei pannelli paretina;
Insert the plates for fixing top and stirrups into horizontal groove of partition panels ;

5 Fissare i componenti del kit trave sulle gambe a cornice;
fix the beam kit components on the frame legs ;

6 Posizionare i piani scrivania e fissare da sotto;
position desktops and fix from below ;

7 Inserire i tappi di finitura su paretine e montanti;
insert finishing stoppers on partition walls and uprights;

8 Inserire le guarnizioni di gomma nelle cave verticali a vista dei pannelli paretina e dei montanti;
insert the rubber gasket into vertical groove of partition panels and uprights;

