




**SCHEMA DI MONTAGGIO/assembling scheme**

BARRA FRONTALE PORTA-ACCESSORI  
front accessories-holder

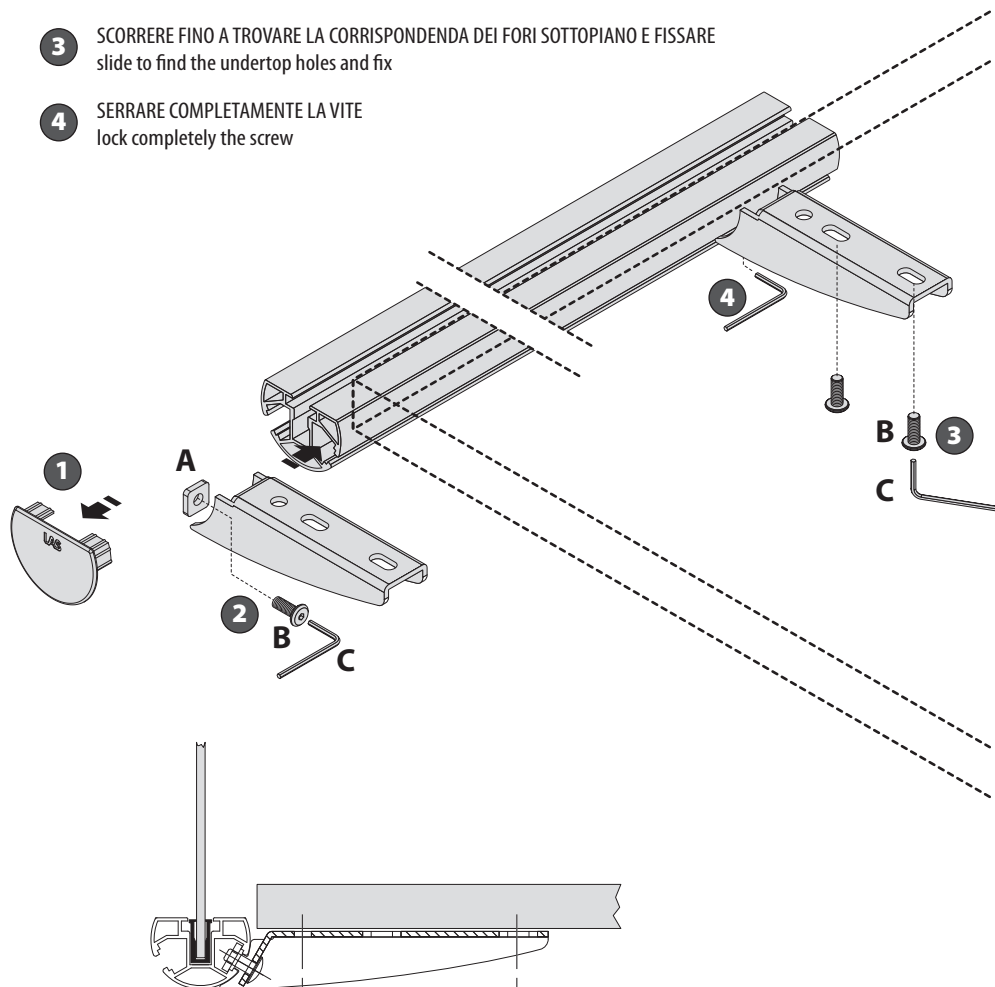


CODICE  
code **777 700 606**  
DISEGNO  
drawing **SM 52026**  
DATA  
date **12-05-2010**  
PAGINA  
page **1/1**

**N.B. PER IL MONTAGGIO  
SEGUIRE LE FASI NUMERATE**  
assemble following the numbered phases

CODE	COLOUR	CODE	Ø x L	COLOUR	CODE	COLOUR
407000419	ZINCATO	506223008	6MA x 15	ZINCATA	505182201	FERRO
	Zinc Plated		6MA x 9/16" - Zinc Plated			iron
	<b>A</b> x 2		<b>B</b> x 6		<b>C</b> x 1	
		TB/E	L	5/32"		

- 1** ESTRARRE IL TAPPO  
remove the cover
- 2** FISSARE IL PIATRINO CON LA VITE E INSERIRE NELLA CAVA ORIZZONTALE  
fix the plate with the screw and insert into horizontal groove
- 3** SCORRERE FINO A TROVARE LA CORRISPONDENZA DEI FORI SOTTOPIANO E FISSARE  
slide to find the undertop holes and fix
- 4** SERRARE COMPLETAMENTE LA VITE  
lock completely the screw




**SCHEMA DI MONTAGGIO/assembling scheme**

BARRA FRONTALE PORTA-ACCESSORI  
front accessories-holder



CODICE  
code **777 700 606**  
DISEGNO  
drawing **SM 52026**  
DATA  
date **12-05-2010**  
PAGINA  
page **1/1**

**N.B. PER IL MONTAGGIO  
SEGUIRE LE FASI NUMERATE**  
assemble following the numbered phases

CODE	COLOUR	CODE	Ø x L	COLOUR	CODE	COLOUR
407000419	ZINCATO	506223008	6MA x 15	ZINCATA	505182201	FERRO
	Zinc Plated		6MA x 9/16" - Zinc Plated			iron
	<b>A</b> x 2		<b>B</b> x 6		<b>C</b> x 1	
		TB/E	L	5/32"		

- 1** ESTRARRE IL TAPPO  
remove the cover
- 2** FISSARE IL PIATRINO CON LA VITE E INSERIRE NELLA CAVA ORIZZONTALE  
fix the plate with the screw and insert into horizontal groove
- 3** SCORRERE FINO A TROVARE LA CORRISPONDENZA DEI FORI SOTTOPIANO E FISSARE  
slide to find the undertop holes and fix
- 4** SERRARE COMPLETAMENTE LA VITE  
lock completely the screw

