
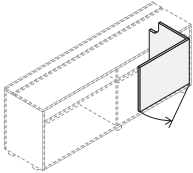








SCHEMA DI MONTAGGIO/assembling scheme
ANTA DX O SX PER MOBILE DI SERVIZIO L.165
right or left door for service unit w 165 cms
ART.192


	CODICE code	777 700 837
	DISEGNO drawing	SM 52048
	DATA date	16-07-2018
	PAGINA page	1/1




ART.192

CODE	COLOUR	CODE	COLOUR	CODE	COLOUR	CODE	Ø x L	COLOUR	CODE	Ø x L	COLOUR	CODE	Ø x L	COLOUR
507051019	NICKEL	507062319	NICKEL	505110618	NERO	506940809	3 x 20	ZINCATA	506940919	4 x 30	ZINCATA	506940907	4 x 30	BRUNITA
	nickel		nickel		black		1/8" x 3/4"- zinc plated							
	O		P		S2		T2			U			V	
x 2		x 2		x 1		x 2			x 4			x 4		

**N.B. PER IL MONTAGGIO
SEGUIRE LE FASI NUMERATE**
assemble following the numbered phases



FASI / phases 1-2-3-4-5-6-7

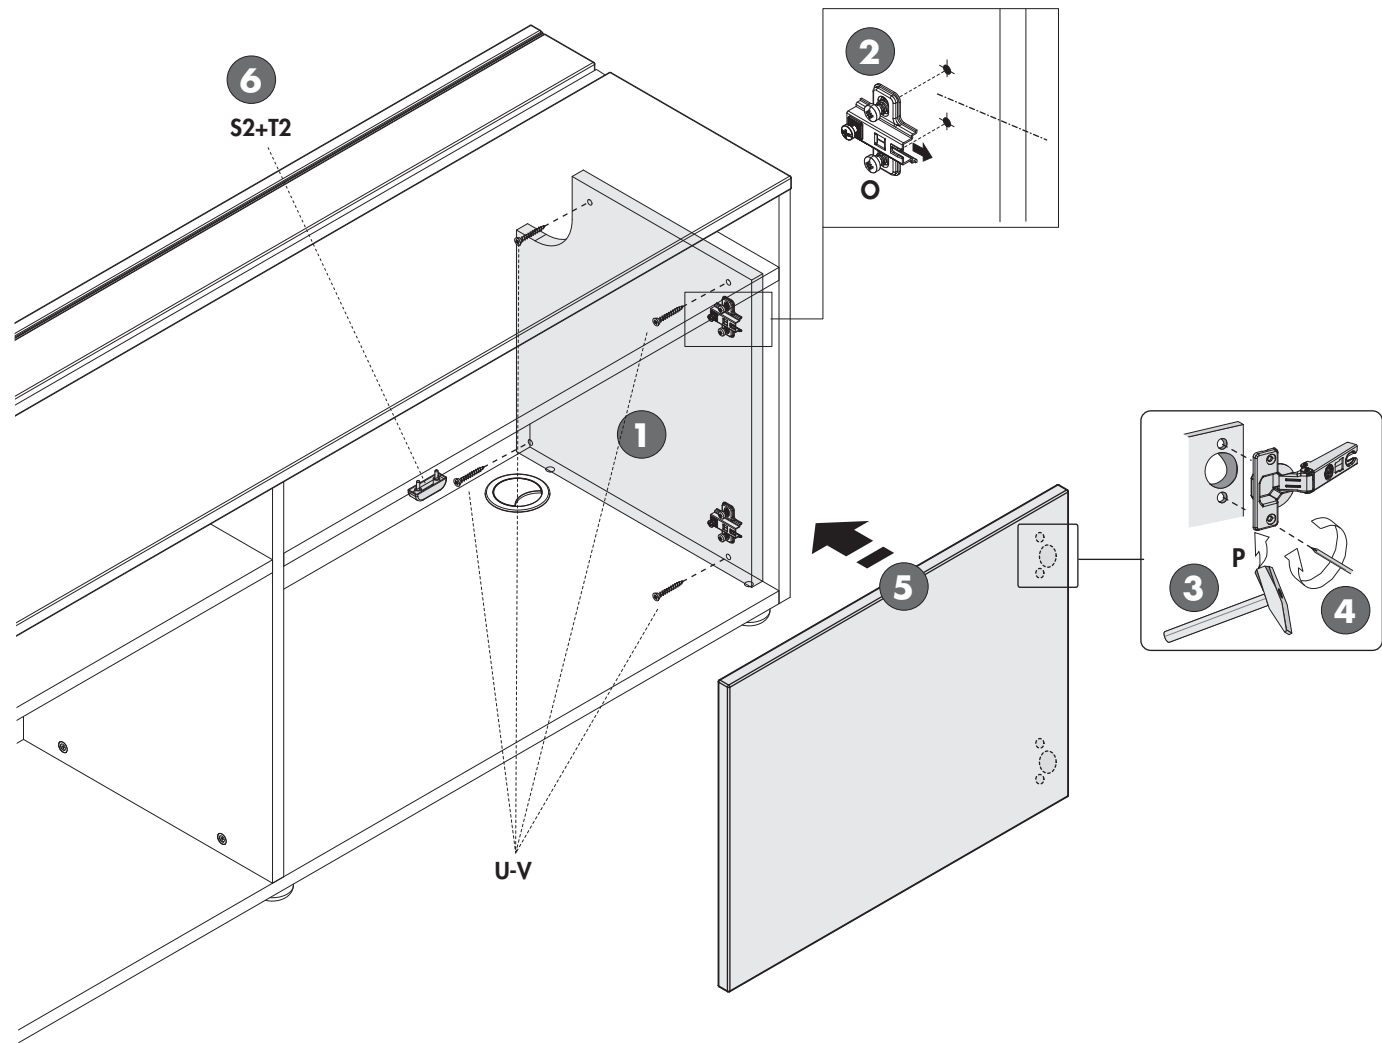

**Montaggio ante
Assembling doors**

5



- 5a** Posizionare la parte anteriore della cerniera nella parte anteriore della basetta.
Place the rear part of the hinge on the front side of the mounting plate.
- 5b** Far scivolare la cerniera sulla basetta fino all'arresto.
Let the hinge slide on the mounting plate until it stops.
- 5c** Fissare la vite di connessione.
Tighten the connecting screw.

REGOLAZIONE ANTE / adjusting doors

7

