

ELITE

# SCHEMA DI MONTAGGIO/assembling scheme

MONOLITICI PER ANTE SCORREVOLI  
monolith cabinets for sliding doors  
ART. 330 - ART. 331

LAS

CODICE  
code **777 700 870**

DISEGNO  
drawing **SM 74010**


DATA  
date **31-07-2019**

PAGINA  
page **1/2**

**N.B. PER IL MONTAGGIO  
SEGUIRE LE FASI NUMERATE**  
assemble following the numbered phases

INDICE DI REVISIONE N°  
last revision no **1**

DATA REVISIONE  
last date **08/10/2019**



## 1- MONTAGGIO BASE

Inserire i piedini sotto la base e livellare.

*Insert the feet under the base and level*

## MONTAGGIO DEI COMPONENTI DA DX VERSO SX IN SEQUENZA

*ASSEMBLY OF THE COMPONENTS FROM RIGHT TO LEFT IN SEQUENCE*

## 2- INSERIMENTO GIUNZIONE E SPINE FAGGIO

Inserire la giunzione nel foro presente sul bordo del pannello (BASE-CAPPELLO-SCHIENA) facendo attenzione al suo corretto posizionamento. Per orientarsi fare riferimento alla scritta stampata sul guscio in plastica.

*JUNCTION INSERTION AND BEECH PLUGS*

*Insert the joint in the hole on the edge of the panel (BASE-TOP-BACK) paying attention to its correct positioning. To orientate, refer to the writing printed on the plastic shell.*

## 3- INSERIMENTO PIGNONE

Inserire il pignone sul piano del pannello, aiutandosi con un cacciavite applicare pressione fino a sentire un "click". Verificare il corretto funzionamento della giunzione.

*PINION INSERTION*

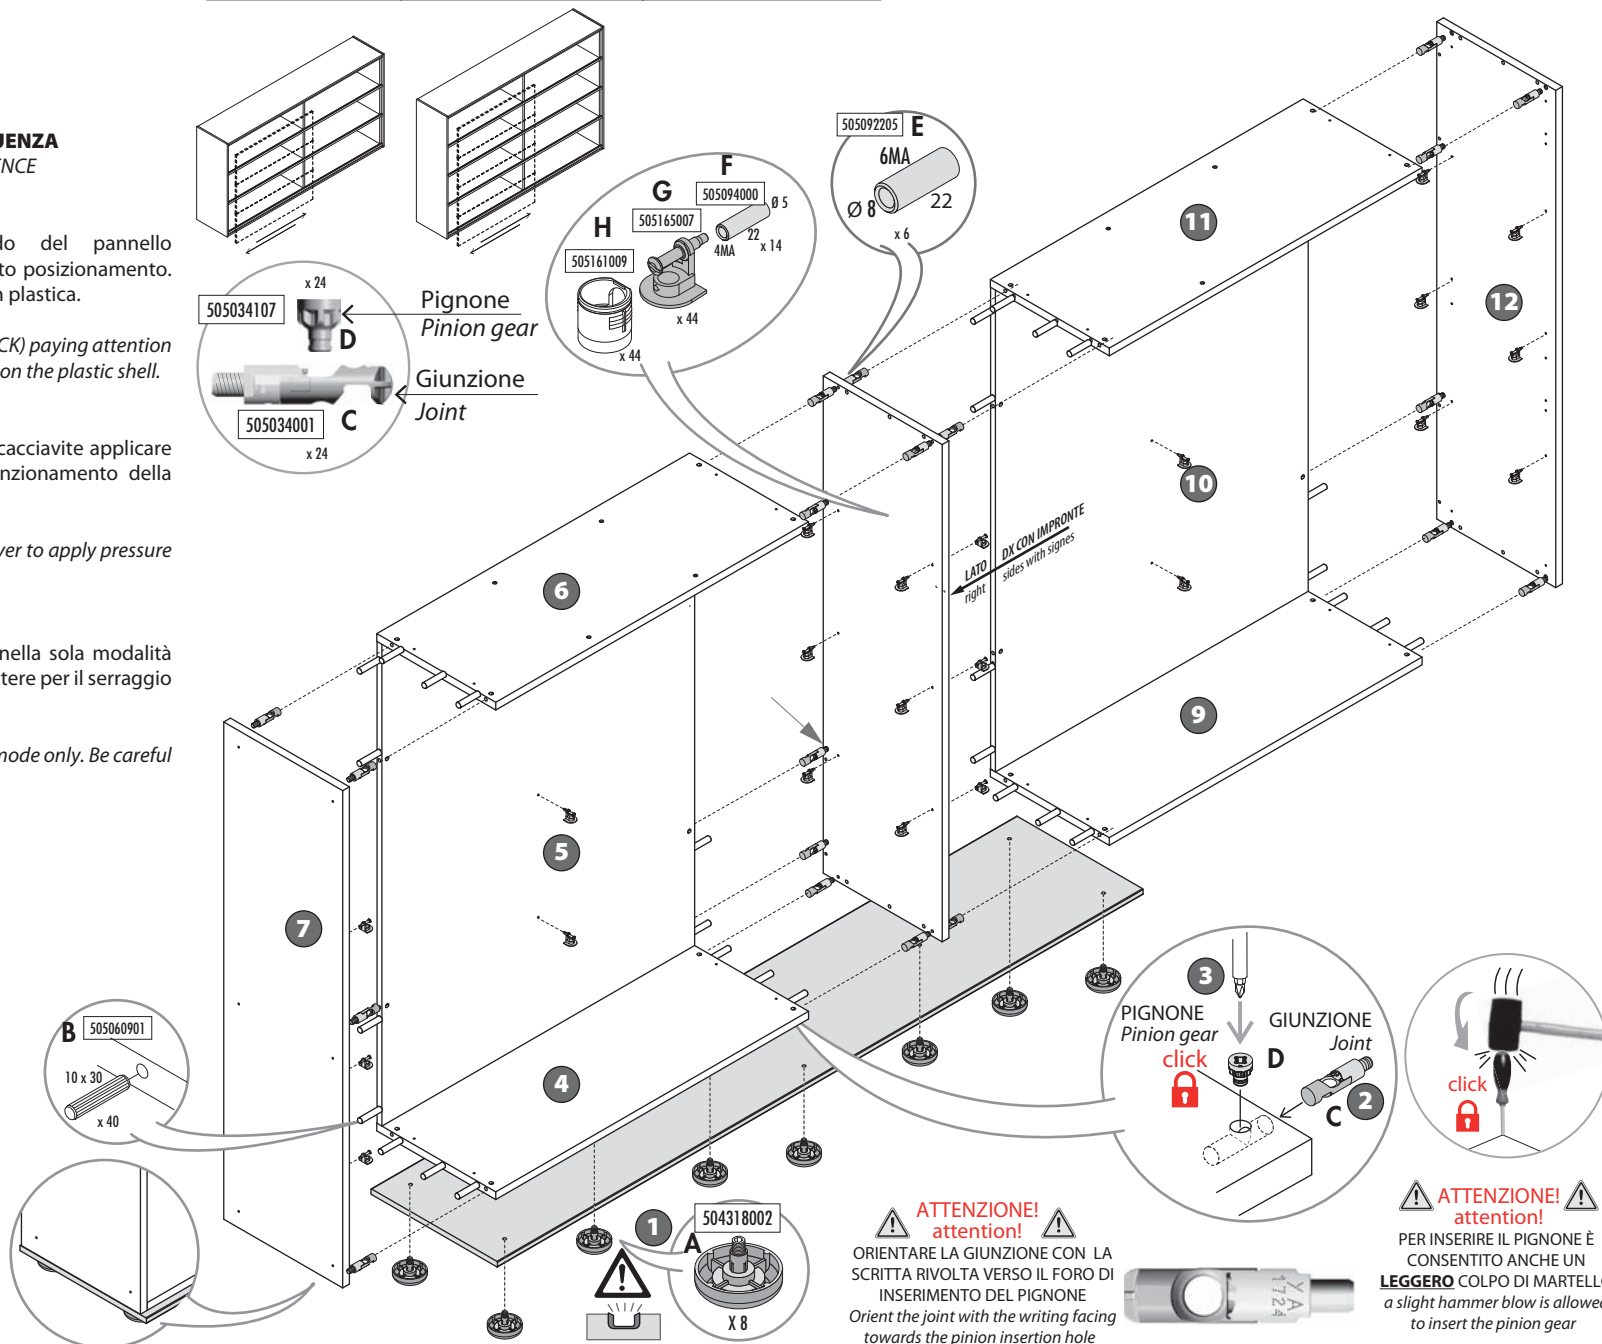
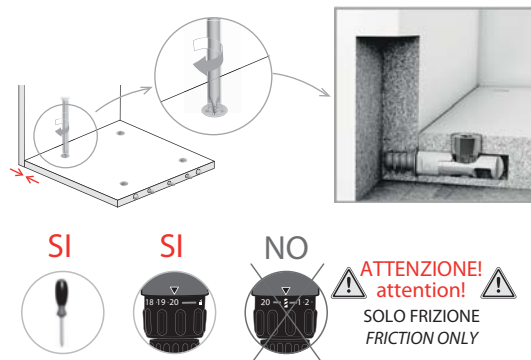
*insert the pinion gear on the plane of the panel, using a screwdriver to apply pressure until you hear a click. Verify the correct functioning of the joint.*

## 4- SERRAGGIO

Effettuare il serraggio utilizzando il cacciavite o l'avvitatore nella sola modalità frizionata. Attenzione a non utilizzare la modalità trapano. Ripetere per il serraggio di ogni giunzione

*TIGHTENING*

*Tighten using the screwdriver or the screwdriver in the frictioned mode only. Be careful not to use the drill mode. Repeat for tightening each joint.*



13- FISSAGGIO STRUTTURA SULLA BASE

Centrare la struttura del monolitico sulla base e fissare

ASSEMBLING STRUCTURE ON THE BASE

Center the monolithic structure on the base and fix

14-15 FISSAGGIO FIANCHI FINALI E TOP

FIXING OF FINAL SIDE PANELS AND TOP

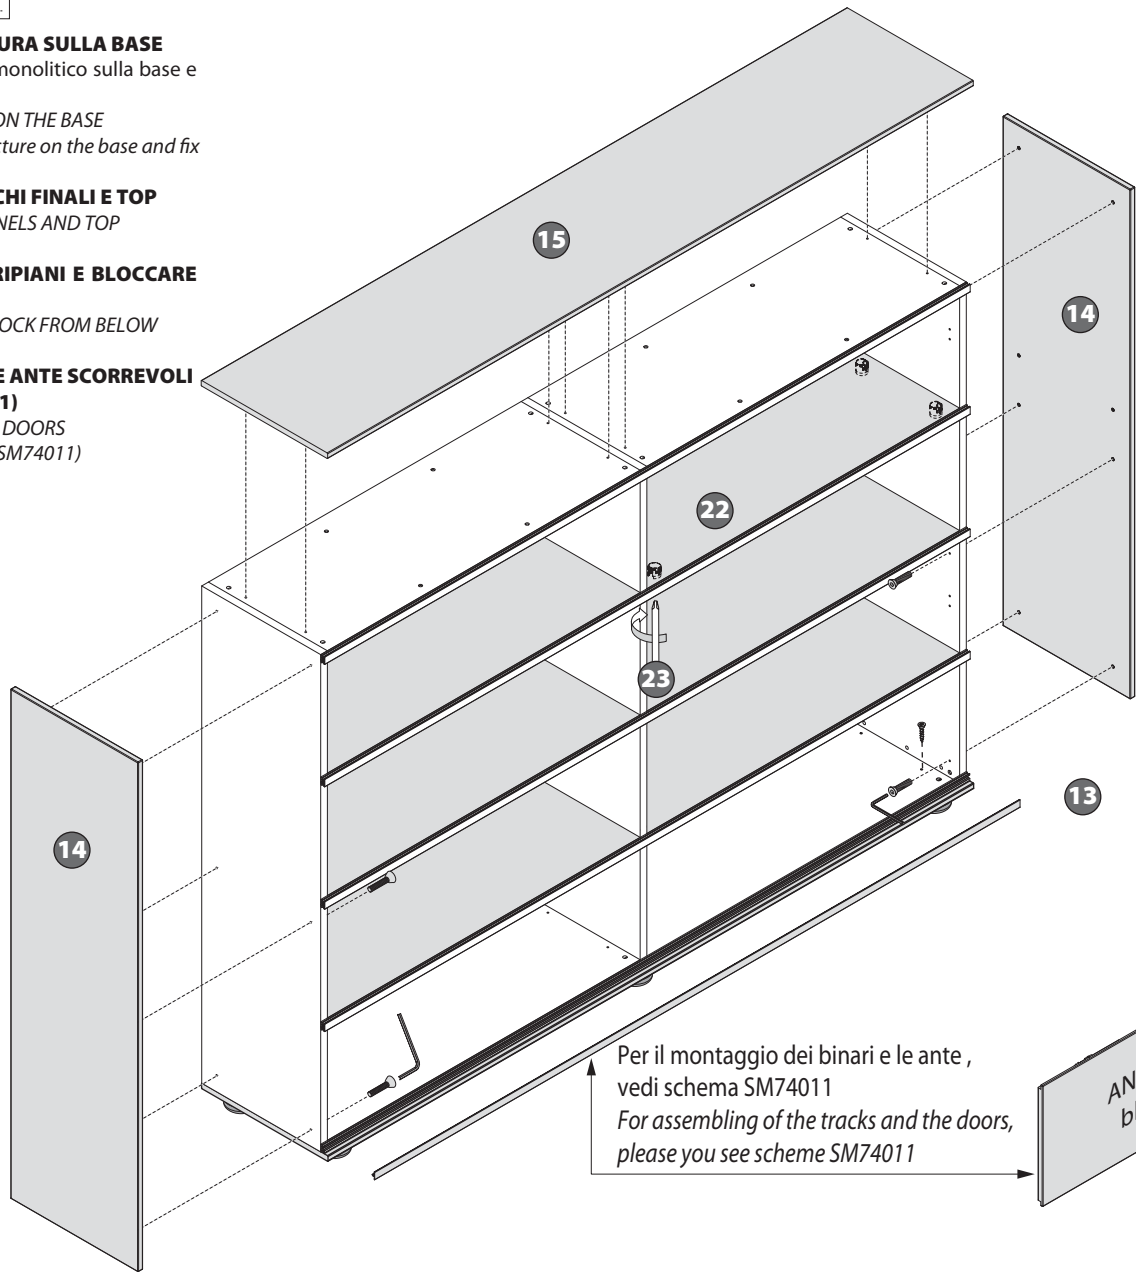
22-23 POSIZIONARE I RIPIANI E BLOCCARE DA SOTTO

PLACE THE SHELVES AND LOCK FROM BELOW

24- FISSAGGIO BINARI E ANTE SCORREVOLI (VEDI SCHEMA SM74011)

FIXING RAILS AND SLIDING DOORS

(PLEASE YOU SEE SCHEME SM74011)



Per il montaggio dei binari e le ante ,  
vedi schema SM74011  
For assembling of the tracks and the doors,  
please you see scheme SM74011

ANTA CIECA O VETRO  
blind or glass door



BASE E TOP

SOPRA  
up


SOTTO  
down





APPLICARE I TAPPI SU TUTTI I FORI  
put caps on all the holes

PER FIANCHI FINALI  
for final side panels

| CODE   | Ø x L    | COLOUR | CODE  | COLOUR |
|--|----------|--------|---|--------|
| 506912608  | 4MA x 35 | NERO   | 505182101   | FERRO  |
| 4MA x 1 3/8" - black   |          |        | iron  |        |
|  |          |        |  |        |
| TPSX/E   |          | x 12   | 1/8" x 1  |        |

PER BASE E TOP  
for base and top

| CODE  | Ø x L  | COLOUR  |
|---|--------|---------|
| 506940708   | 4 x 35 | BRUNITA |
| 5/32" x 1 3/8" - burnished  |        |         |
|  |        |         |
| TSPX-PZ   |        | x 12    |

| CODE  | COLOUR | CODE  | COLOUR | CODE  | COLOUR | CODE  | COLOUR   |
|---|--------|---|--------|---|--------|---|----------|
| 505130207   | NERO   | 505130307   | NERO   | 505130107   | NERO   | 505132353   | NERO53   |
| 102/D   | black  | 102/F   | black  | 102/B   | black  | Ø20 mm  | black 53 |
|  |        |  |        |  |        |  |          |
| x 20  |        | x 8   |        | x 12  |        | x 36  |          |